


25/02/2011



Para conectarse wireless, puse momentáneamente una encriptación wep de 64 bit, con contraseña ASCII AAAAA.

En el equipo, configure en OPEN SYSTEM, 64BIT y contraseña en hexa 4141414141.

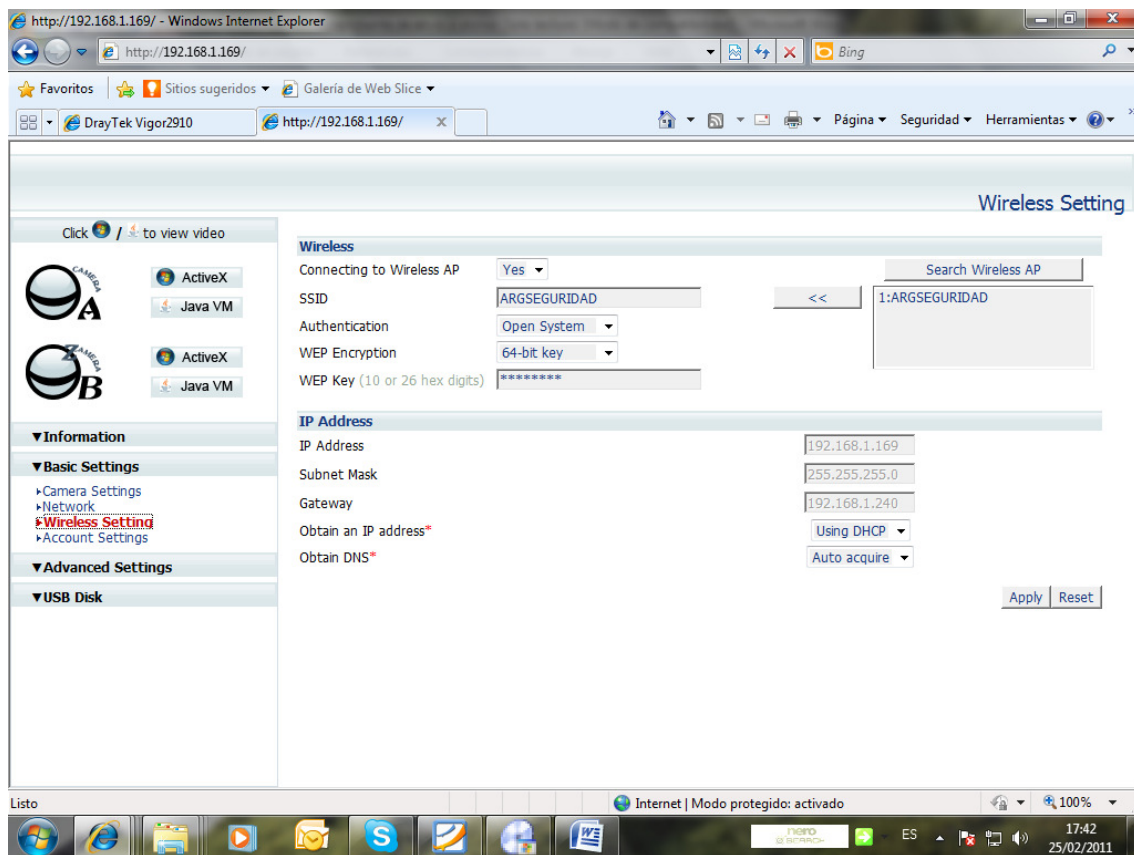

A continuación, mire el dongle (ubicado en el 1er USB), que paso a tener el led azul fijo y el amarillo intermitente. Luego busque la ip con el soft utility y me mostro la ip wireless y la ip de la conexión cableada. En esta circunstancia, retire el cable de red. Y luego se procede normalmente con la nueva ip wireless.

Cualquier duda, puede consultarnos

Carlos Lagiard