


CONGIGURACIONES ESPECIALES LIGHTSYS CON RECEPTOR RX-100

Revisión: 06/2013




1) Programación del receptor RX-100:

1. Alimente el receptor RX-100 con una fuente de 12V:
Positivo a +, negativo a -
2. Configure los dipswitchs de la siguiente manera

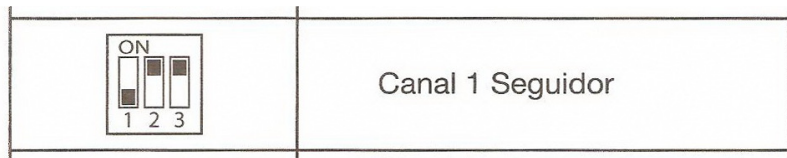


3. Oprima el botón “aprender/eliminar”. El led signal se debería encender, esperando la señal del control
4. Oprima un botón del control remoto
5. Para programar mas sensores, repita los pasos 3 y 4
6. Una vez que salga de programación, al pulsar el botón de Un sensor programado, escuchara un “tac” del receptor

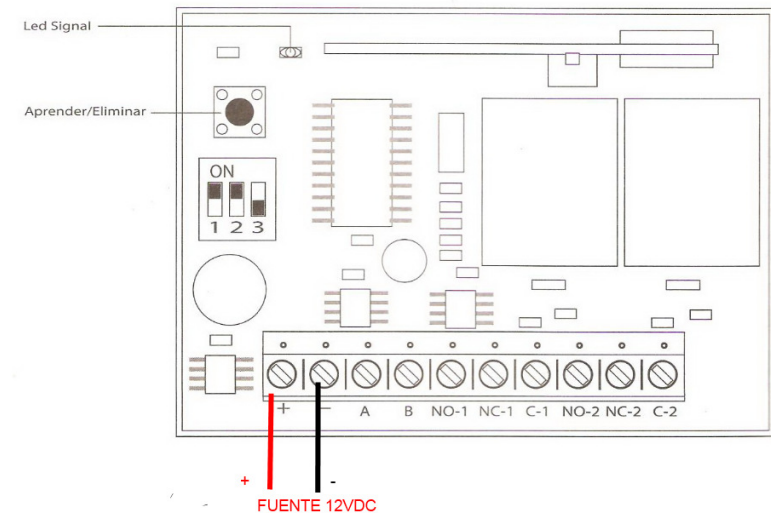


Montaje:

Se conecta la salida de relay 1 normal cerrada (NC-1 y C-1) del rx-100, a un par de zona de relay del panel LIGHTSYS. En el ejemplo, esta conectado a la zona 1

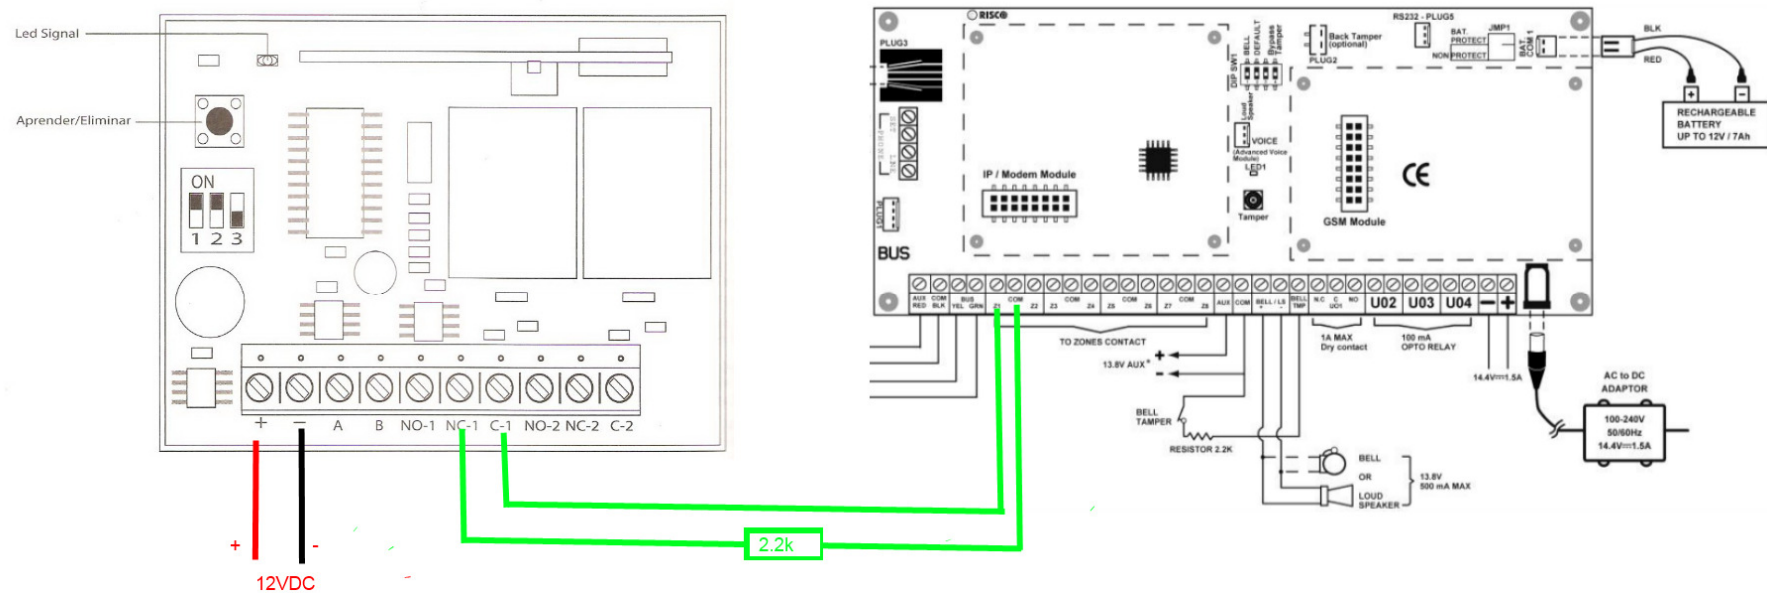

Programacion del panel LIGHTSYS:

 **1 1 1 1**  (o password de instalador)

1 (programacion) 

2 1 PARAMETROS DE ZONA

1 (una por una)

2 1 ZZ 1 9  , SIENDO ZZ=01 (en el ejemplo)

Pulse repetidamente * hasta volver al menú principal,

pulse 0 > 